


1. Johdanto

Tämä käyttöohje antaa tietoa kuinka käyttää ja hallita ulkoista äänilähdettä auton alkuperäisen viihdejärjestelmän kautta käyttäen Dension Gateway (GW) liitäntää.

Ohjeen lähtökohta on, että GW on asianmukaisesti asennettu ja säädetty vastaamaan autoasi. Mikäli tarvitset lisätietoa liittyen asentamiseen, ole hyvä katso lisätiedot *Dension Gateway asennus ja asetus ohjeesta*.

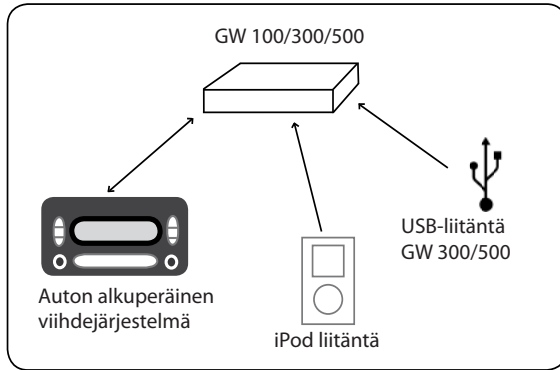


2. Autokohtaiset laitevaatimukset

Tämä käyttöohje ei sisällä tietoa kuinka käyttää GW:tä yksittäisessä järjestelmässä. Nämä ohjeet ovat yleisluontoiset. Ole hyvä ja huomio seuraavat asiat:

1. Dension Gateway (GW) yleisesti ottaen liitetään joko CD-vaihtaja tai AUX (ulkoisen äänilähde) liitäntään auton alkuperäisessä viihdejärjestelmässä. Ole hyvä ja tarkista yhteensopivuus www.dension.com (englanninkielinen).

2. Jos auton järjestelmässä on CD-vaihtaja, sen käyttö estyy GW 100 ja 300-järjestelmissä, ellei järjestelmään hankita optiona Dension CD Changer Retention moduulia.

3. Tässä ohjeessa käytetään yleiskuvauksia kuinka käyttää GW:tä auton alkuperäisessä viihdejärjestelmästä. Katso tarkemmat toimintaohjeet auton käsikirjasta koskien auton laitteiden käyttöä.

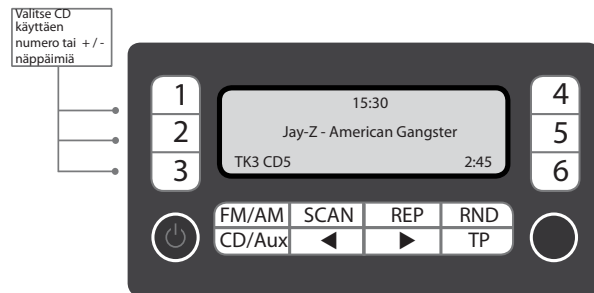

Seuraava kappale: **NEXT**
Edellinen kappale: **<PREV**
Kelaus eteenpäin: **FF**
Kelaus taaksepäin: **<RW**

Huom: Pitkä painallus **<PREV/NEXT>** näppäimestä voi vastata **<RW/FF>** toimintaa.

Toisto: **REP**
Sekoitus: **RND**
Esittely: **SCN**

3. Näytön tiedot ja kappaleiden selaaminen

Vaikka autosi soitin ei pystyisikään näyttämään kappaleiden nimitietoja, voit silti ohjata sillä GW:tä.

Nimitietojen näyttämisestä löydät lisäohjeita *Dension Gateway asennus ja asetus ohjeesta*.

Ohjeessa viitataan seuraaviin autojärjestelmä tyyppeihin:

1. Selaaminen ja toisto: Täydet musiikin selaus ominaisuudet ja kappaleiden tietojen näyttö soittimen näytöllä.

2. Toisto ja teksti: Esittäjän-, levy- tai kappaleen nimitietojen näyttö. Näytölle mahtuvien kirjasinten määrä riippuu auton näytöstä.

3. Ei tekstiä: Vain CD:n ja kappaleiden numeron näyttö. Esimerkiksi CD6-08. Katso kohdasta 6. Lisätietoja kuinka CD:n numero vastaa toimintoja.

15:30	Source		
	Playlist		
	Albums		
	65miles		
15:30	Jay-Z - American		
	Gangster		
	TK3 CD5		
	65miles		
15:30	Track 3		
	CD5	2:45	
	65miles		

4. Ulkoiset äänilähteet

iPod®	iPod 4G/5G/Classic, nano 1G/2G/3G, mini, Touch, iPhone
USB	Muistitikku tai kiintolevy (USB massamuisti)
Ulkoinen lähde	3.5mm stereo sisäänmeno GW 100 ja 300 RCA-sisäänmeno GW 500
Bluetooth	A2DP/AVRCP audio profiiliin mukainen toisto. HFP profiiliin handsfree matkapuhelimelle. Katso lisätietoja auton käyttö-ohjeesta ja BTA1500 käyttö-ohjeesta kohdasta puhelinmuistio.
CD vaihtaja	Auton alkuperäinen varuste, jos asennettu. Alkuperäinen CD-vaihtaja saattaa jäädä toimimaan joissain automalleissa GW500:n kanssa.

5. Dension GW:n käyttäminen

Ennen käytön aloittamista, varmista, että iPod-laitteesi on päivitetty. Voit tarkistaa päivitysten saatavuuden www.apple.com/support

1. Kytke ulkoinen äänilähde.

2. Kytke virta autosi viihdejärjestelmään.

3. Valitse ulkoinen äänilähde tai CD-vaihtaja. Toisto jatkuu viimeisestä GW:n äänilähteestä.



CD/Aux

6. Toimintatilat

Eri toimintatapojen valinta iPod:lle ja USB:lle tapahtuu valitsemalla auton järjestelmästä CD vaihtajan levypaikka. Käytä **<PREV / NEXT>** näppäimiä soittolistan, esittäjän ja levyn valintaan. Dension GW palaa CD5 tilaan, jos järjestelmää ei käytetä 30 sekuntiin.

Valitse CD1: Soittolista/kansiot
Tämä on aakkosellinen lista laitteella olevista soittolistoista/kansioista. USB-laitteissa M3U ja PLS soittolistat ovat etuoikeutettuja kansioselaukseen nähden. Valitse ja toista soittolista/kansio, jota haluat kuunnella auton viihdejärjestelmän näppäimillä **<PREV / NEXT>**. Paina **FF** valitaksesi koko soittolista/kansio.

Valitse CD2: Selaa esittäjiä
Tämä on aakkosellinen listaus esittäjistä laitteessasi. Valitse ja toista esittäjä, jota haluat kuunnella auton viihdejärjestelmän näppäimillä **<PREV / NEXT>**. Paina **FF** valitaksesi esittäjän kaikki kappaleet. **Huom:** tämä toiminto ei ole käytettävissä iPodUI-toimintatilassa.

Valitse CD3: Selaa levyjä
Tämä on aakkosellinen lista laitteella olevista levyistä. Valitse ja toista levy, jota haluat kuunnella auton viihdejärjestelmän näppäimillä **<PREV / NEXT>**. Paina **FF** valitaksesi koko levyn. **Huom:** Jos mitään toiminnetta **FF** ei valita näppäimellä CD1/CD2/CD3 tiloissa 30 sekuntiin, soitin palaa edelliseen äänilähteeseen.

Valitse CD4: Toiston asetukset
Jos viihdejärjestelmässä ei ole **REP**, **RND** tai **SCN** toimintoja, käytä CD4 toimintoja seuraavasti: **Repeat** toistaaksesi valinnan, **Random** satunnaistoiston ja **Scan** 10 sekunnin kappaleiden esittelytila. Katso kohdasta 8. tarkemmat ohjeet.

Valitse CD5: Selaa kappaleita
Tämä on viihdejärjestelmän oletustoimintatila. Valitse ja toista kappaleita, jota haluat kuunnella auton viihdejärjestelmän näppäimillä **<PREV / NEXT>**. **Huom:** Dension GW palaa tähän toimintatilaan, jos mitään toiminnetta ei valita muissa CD-tiloissa.

Valitse CD6: Äänilähde/valikko
Tämä valikko näyttää järjestelmään kytketyt äänilähde vaihtoehdot. Viihdejärjestelmissä joissa on tekstinäyttö tarjoavat myös musiikin selaus toiminnot. **Huom:** painamalla näppäintä **<REW** voit edelliseen valikkoon. Painamalla näppäintä ja pitämällä painettuna voit suoraan palata päävalikkoon. Katso lisätietoja kohdasta 7.

15:30	ChillOut	15:30	Track4
	Dance		
	NewMusic	CD1	2.45
	65miles		65miles

15:30	Akon	15:30	Track4
	AliciaKeys		
	ChrisBrown	CD2	2.45
	65miles		65miles

15:30	Graduation	15:30	Track4
	InMyOwnWords		
	Intoxication	CD3	2.45
	65miles		65miles

15:30	PlayAll	15:30	Track4
	Repeat		
	Random	CD4	2.45
	65miles		65miles

15:30	BecauseOfYou	15:30	Track4
	BeutifulLies		
	Caught	CD5	2.45
	65miles		65miles

15:30	AuxGW	15:30	Track4
	iPodUI		
	iPodGW	CD6	2.45
	65miles		65miles

Jos auton alkuperäinen järjestelmä tukee vain viiden (5) levyn CD-vaihtajaa, CD4 toiminnot eivät ole käytettävissä. CD5 ja CD6 toiminnot siirtyvät CD4 ja CD5 toiminnoiksi.

7. Äänilähteet

Huom: Jos viihdejärjestelmässäsi ei tekstinnäyttö ominaisuutta, valitse CD6 vaihtajasta päästäksesi valitsemaan seuraavista äänilähteistä.

kappale	äänilähde	kuvaus
1	Ulkoinen äänilähde	Toistaa Dension GW:n ulkoisen äänilähteen liitintään kytketyn signaalin.
2	iPod UI	Mahdollistaa iPodin käyttämisen valintoihin. Suositellaan järjestelmiin, joissa ei ole tekstinnäyttö-ominaisuutta.
3	iPod GW	iPodin toisto ja käyttö auton järjestelmän kautta. Suositellaan järjestelmiin, joissa on tekstinnäyttö ominaisuus.
4	USB	Toistaa Dension GW:hen USB-laitteen musiikin. Tätä ominaisuutta ei ole GW100-mallissa.
5	BT Audio	Musiikin toisto GW:n kanssa paritetusta Bluetooth laitteesta.
6	BT puhelin	HandsFree ominaisuudet GW:n kanssa paritetusta Bluetooth laitteesta
7		varattu tuleville ominaisuuksille
8		varattu tuleville ominaisuuksille
9	CD-vaihtaja	GW 100/300: Toistaa CD-levyt auton alkuperäisestä CD-vaihtajasta. Palataksesi takaisin GW-valikkoon paina REW , RPT tai SCN näppäintä kahdesti. Joissain järjestelmissä voi olla tarpeen sammuttaa ja käynnistää viihdejärjestelmä kaksoispainalluksen jälkeen. Huom: vähintään yhden levyn tulee olla ladattuna CD-vaihtajaan, muuten GW:n toimintoihin palaaminen ei ole mahdollista. GW500: Järjestelmät jotka tukevat useita CD-vaihtajia, listaavat GW:n toiminteet järjestyksessä ladattujen CD-levyjen kanssa. Jos järjestelmä ei tue useita CD-vaihtajia, voi olla tarpeen sammuttaa virta viihdejärjestelmästä ja sitten käyttää AUX-liitännässä olevaa ohituskytkintä.

8. Lisätietoa

CD4 toiminteet (jatkoa kohdasta 6.)

PlayAll (toista kaikki)

Toista kaikki laitteessa oleva sisältö

USB-massamuistilaitteet:

Rakenna tietokanta (build database)

Käytettäessä USB-laitetta, Dension GW rakentaa tietokannan esittäjistä, levyistä ja kappaleista nopeuttaakseen toimintaa. Tavallisesti tämä kestää vain joitakin sekunteja, mutta suurten kiintolevyjen kanssa (kuten 100GB) tämä voi kestää jopa tunnin tai enemmänkin.

Jos GW huomaa kappaleita puuttuvan laitteesta, GW rakentaa automaattisesti uuden tietokannan. Uusien kappaleiden lisäämien tietokantaan onnistuu vain rakentamalla tietokanta uudelleen käyttäjän komennosta. Dension valmistelee ohjelmaa helpottaakseen tätä, tarkista tilanne ja saatavuus www.dension.com

Aseta kirjanmerkki (set bookmark)

Merkitsee muistiin kohdan kappaleesta, levyistä tai soittolistasta, johon voi myöhemmin palata.

lataa kirjanmerkki (resume bookmark) USB

Toisto jatkuu kohdasta, johon on aikaisemmin asetettu kirjanmerkki.

Tuotetuki

Jos tarvitset lisätietoja kuinka käyttää Dension GW:tä, ole hyvä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai mene internetissä www.dension.com ja valitse 'support'.

Vastuunrajaus

Mikäli autosi sähköjärjestelmä alkaa käyttäytymään virheellisesti, ole hyvä ja irroita Dension GW välittömästi ja tarkistuta kytkennät asennuksen suorittaneessa liikkeessä. Dension, maahantuoja ja jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingoista eikä edellä mainittuja tahoja voida pitää edesvastuullisina mistään vianetsintä kuluista.

Kannettavien laitteiden käyttöä sääntelevät maakohtaiset lait, joista käyttäjän tulee olla selvillä ja noudattaa niitä. Dension ei ole vastuussa laittomasta tai vastuuttomasta kannettavan laitteen käytöstä ajon aikana.

takuu

Dension GW:llä on yhden (1) vuoden rajoitettu takuu, joka kattaa materiaallivirheet ja tuotteen valmistusvirheet tuotteille, jotka on myynyt Dension tai sen valtuuttama maahantuoja ja jälleenmyyjä. Dension ei ole vastuussa asennustyöstä eikä sitä voida vastuullisena, joka aiheutuu laiminlyönnistä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Ostokuitti tarvitaan takuukäsittelyä varten.

Maahantuoja: Tele-Tukku Oy, Mikontie 3, 04430 Järvenpää.

DENSION
Audio Systems

Gateway

100 / 300 / 500



Käyttöohje