
SSB-ELECTRONIC · AIRCELL 5

SMA-uros puristettava

Asennusohje Aircell 5 -kaapelille – SSB 7750, Tele-Tukku 7013005A


50 Ω | 8 GHz | Holkki HEX 5,41 mm | Pinni HEX 1,38 mm

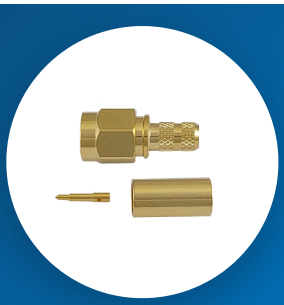

TARVITTAVAT TYÖKALUT

- Mattoveitsi ja sakset
- Puristuspihdit
- Puristusleuat HEX .213" (5,41 mm) ulkoholkille
- Puristusleuat HEX .054" (1,38 mm) keskipinnille
- Juotin ja juotostinaa, jos keskipinni juotetaan

KUORINTAMITAT

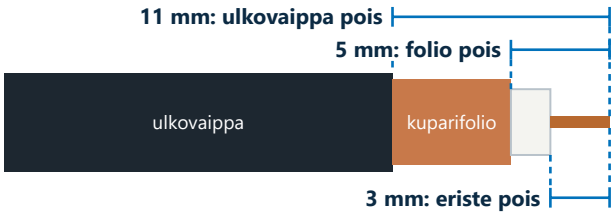

Mitat kaapelin päästä. Kuparipunos taivutetaan taakse ennen folion ja eristeen poistoa.

ASENNUSVAIHEET




1 Katkaise kaapelin pää suoraan.




2 Pujota puristusholkki kaapelin päälle. Poista veitsellä 11 mm ulkovaippaa.



3 Taivuta kuparipunos suoraan kulmaan ylös. Poista 5 mm kuparifoliota ja 3 mm vaahtoeristettä.

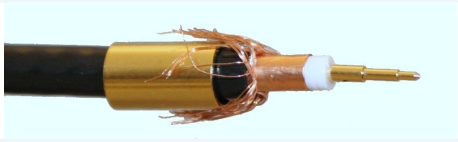

4 Työnnä keskipinni sisäjohtimen päähän ja purista se 1,38 mm:n leuoilla tai juota reiän kautta.

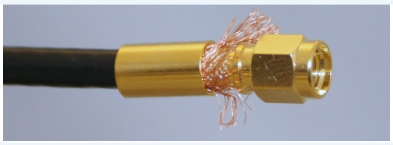

5 Työnnä kaapelin pää liitinrunkoon pohjaan asti. **Kuparifolion on oltava tiiviisti eristettä vasten**, muuten kaapeli ei mene runkoon.



6 Leikkaa kuparipunos saksilla ja liu'uta puristusholkki eteen.



7 Purista puristusholkki 5,41 mm:n leuoilla. Kuparipunos jää puristuksiin liitinrungon ja holkin väliin.

Liittimen osat

- Liitinrunko (SMA-uros)
- Keskipinni
- Puristusholkki

Lähde: SSB-Electronic GmbH, asennusohje MI-077-00_7750 (05/2025) ja datalehti DB-077-00_7750 (11/2024). Kuvat: SSB-Electronic. Tekniset tiedot valmistajan mukaan, muutokset mahdollisia. Tele-Tukku Oy.