SSB-ELECTRONIC · AIRCELL 5

SMA-uros kulma puristettava

Asennusohje Aircell 5 -kaapelille – SSB 7752, Tele-Tukku 7014005A


50 Ω | 8 GHz | 90° | Holkki HEX 5,41 mm



TARVITTAVAT TYÖKALUT

- Mattoveitsi ja sakset
- Puristuspihdit
- Puristusleuat HEX .213" (5,41 mm) ulkoholkille
- Juotin ja juotostinaa
- Ruuvimeisseli

KUORINTAMITAT

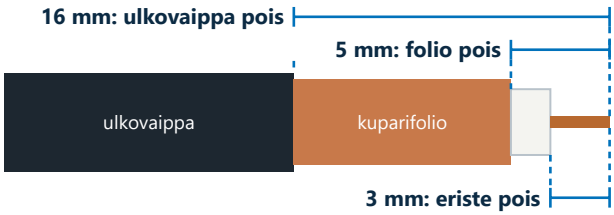

Mitat kaapelin päästä. Kuparipunos taivutetaan taakse ennen folion ja eristeen poistoa.

ASENNUSVAIHEET



1 Katkaise kaapelin pää suoraan ja pujota puristusholkki kaapelin päälle.




2 Poista veitsellä 16 mm ulkovaippaa. Taivuta kuparipunos suoraan kulmaan ylös.




3 Poista veitsellä 5 mm kuparifoliota.



4 Poista veitsellä 3 mm vaahtoeristettä.

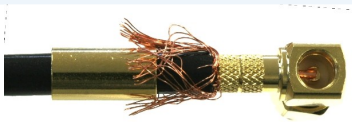

5 Työnnä kaapelin pää liitinrunkoon pohjaan asti. **Kuparifolion on oltava tiiviisti eristettä vasten**, muuten kaapeli ei mene runkoon.

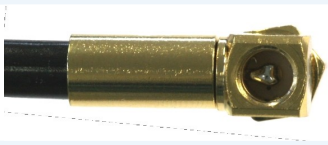

6 Leikkaa kuparipunos saksilla ja liu'uta puristusholkki eteen. Juota sisäjohdin keskikontaktiin sivuaukon kautta.



7 Purista puristusholkki 5,41 mm:n leuoilla. Ruuvaa lopuksi sivuaukon kansi tiukasti kiinni.

Liittimen osat

- Liitinrunko (SMA-uros, 90°)
- Puristusholkki
- Sivuaukon kansi

Lähde: SSB-Electronic GmbH, asennusohje MI-081-00_7752 (01/2025) ja datalehti DB-081-00_7752 (11/2024). Kuvat: SSB-Electronic. Tekniset tiedot valmistajan mukaan, muutokset mahdollisia. Tele-Tukku Oy.